

研華電子紙 佈署上線指引

目錄	EPD	撰寫日期	20221005
關鍵字	WISE-3240, EPD-232, EPD-230, EPD-332, DeviceOn/ePaper		

■ 介紹


電子紙系統在使用一段時間後有可能會遇到設備故障的情況，此文件主要是在說明如何拿新的 EPD 設備替換舊的 EPD 設備，以下範例會將 EPD Mac address 00124b00192d1d59 更換為 00124002133b2d6 並綁定同一個 Template 及 ItemData。

■ 硬體需求:


1. WISE-3240
2. ARK-2250 or ARK-1123 installed DeviceOn/ePaper
3. EPD device(EPD-230, EPD-232, EPD-332)

■ 替換步驟:


Step1. 當 EPD 設備透過 **reset to default** 及更換電池皆無法讓設備上線，此時就須要更換一個新的 EPD 設備，先記錄系統上要替換的 EPD 設備 mac address(0012400192159)及所綁定的 Item data

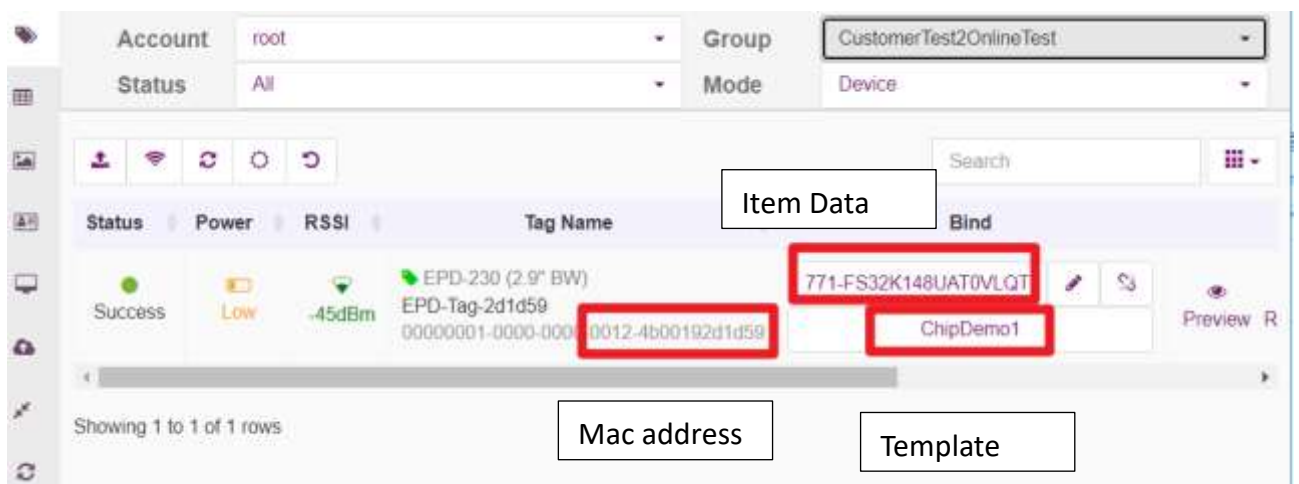


Step2. 準備一個新的 EPD 設備(00124b002133b2d6)並加入白名單，接著按 EPD 上任一顆按鈕喚醒

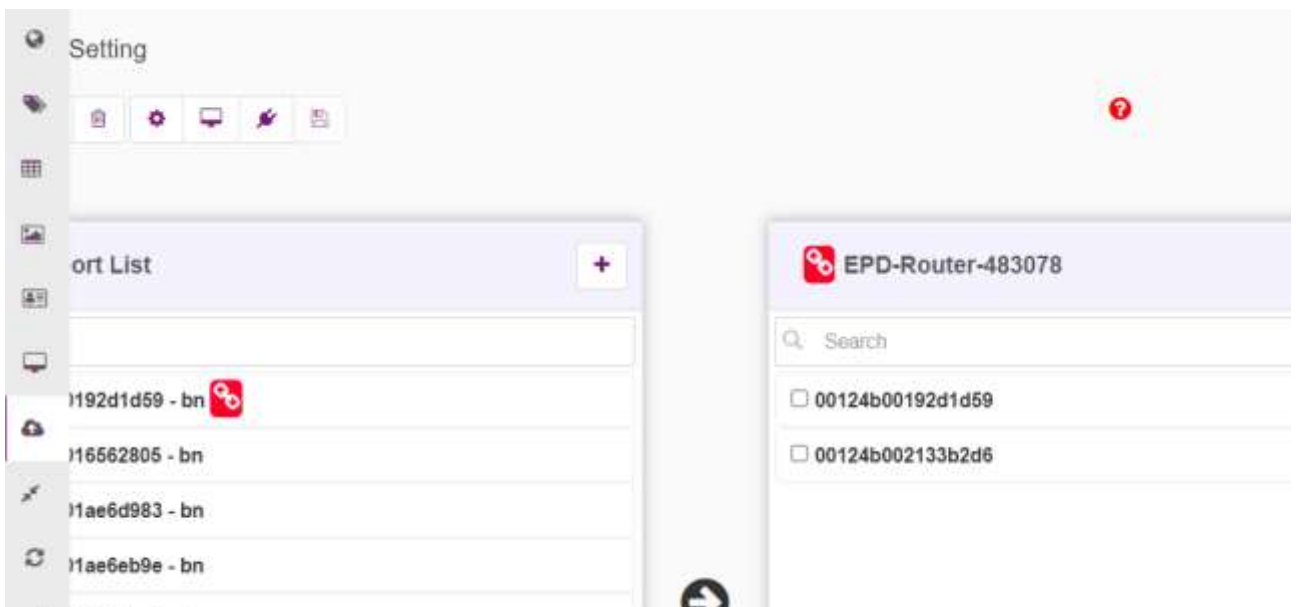


Step3. 接著加入 Device List，在 Device List 內每個設備的後六碼是 EPD Mac address 的後六碼

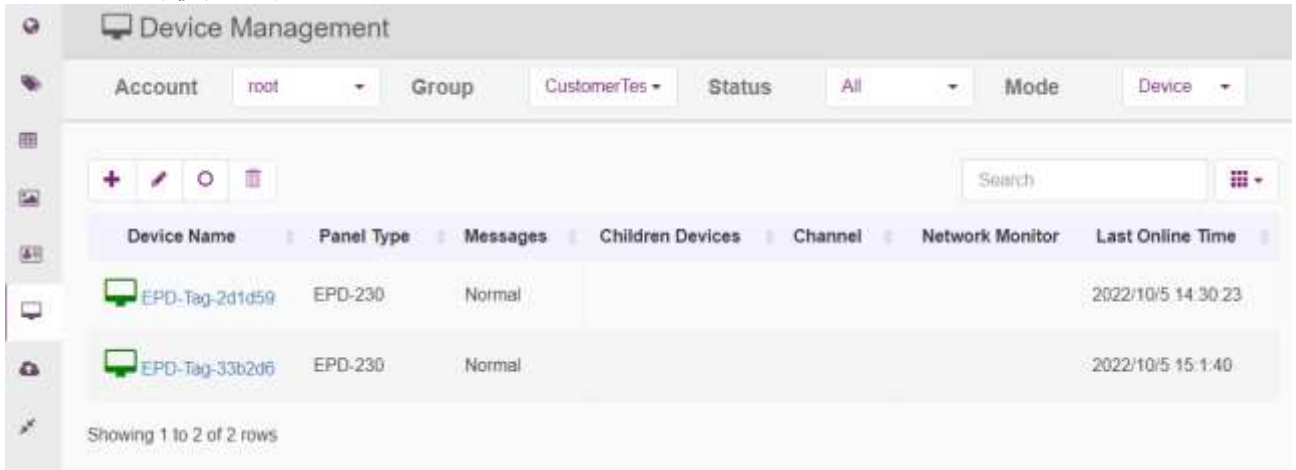

Step4. 接著回到 EPD controller，選擇綁定相同的資料，並對新設備進行刷圖

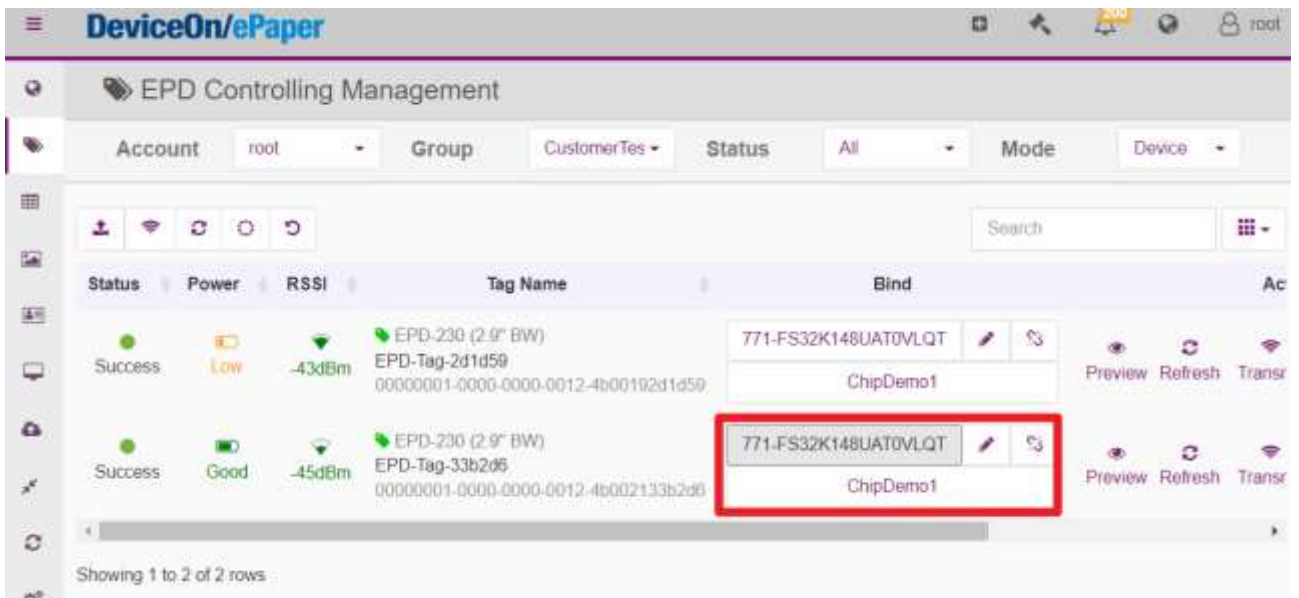

Step5. 接著再回到 Device List 將損毀的 EPD mac address 移除

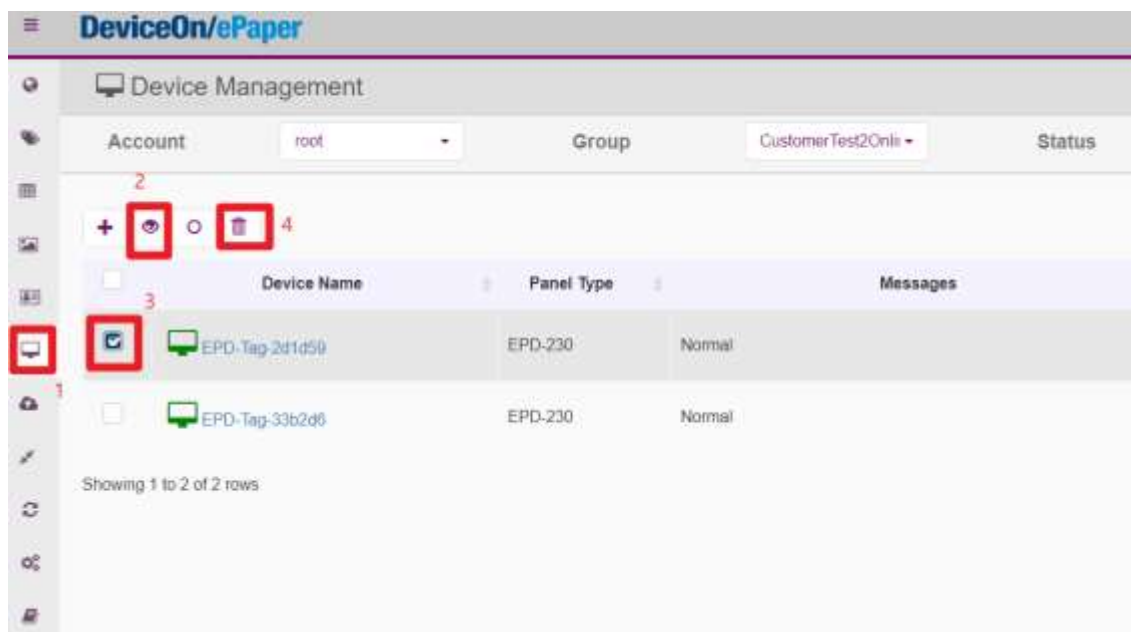

Step6. 最後再將毀損的 EPD mac address 自白名單移除